


Модель "Форвард"

-12/3,


-14/3,

-16/3

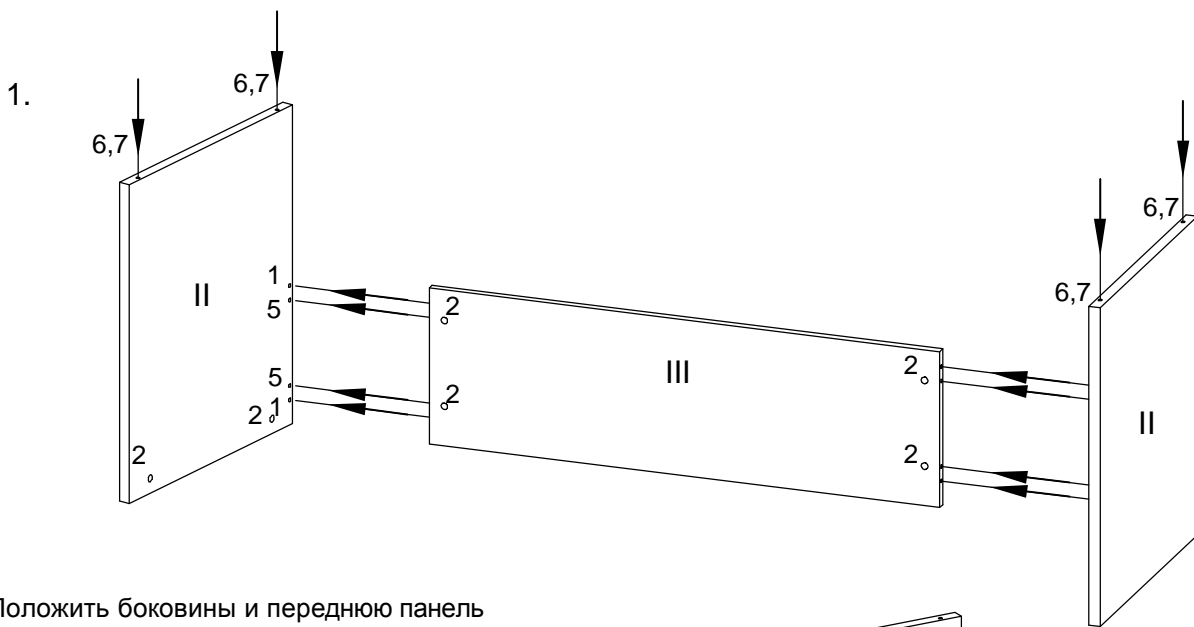

Положить боковины и переднюю панель отверстиями вверх. Забить в боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (5). Забить в отверстия на нижних торцах боковин втулки (7) и ввернуть регулируемые опоры (6). Вставить в боковины и переднюю панель стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстия на торце. Соединить боковины с передней панелью. Стянуть каркас, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) на передней панели с помощью отвертки.


2.

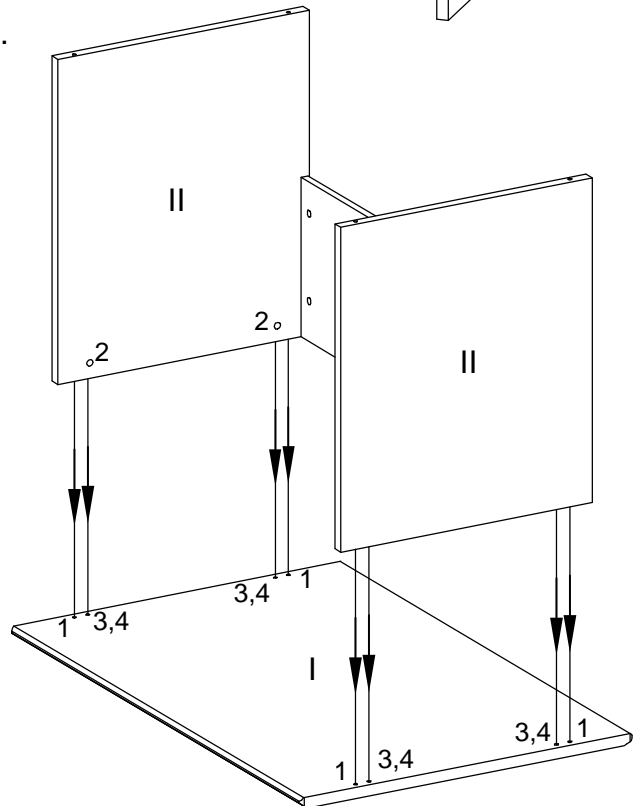

Стол рекомендуется собирать на столешнице. Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в столешницу шканты (1) и цанговые футорки (4), вкрутить в них дюбеля стяжек-эксцентриков (3) до упора в обод. Соединить каркас со столешницей и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковинах. Закрывать торцы стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (8). Установить стол.

Отрегулировать, при необходимости, высоту стола, подвинтив опоры (6).

3.

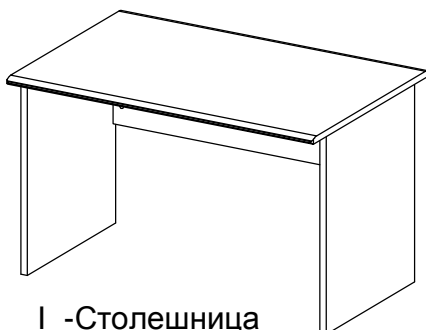

I - Столешница  
II - Боковина  
правая (левая)  
III - Передняя  
панель

<p>1</p>	<p>2</p> <p>Высота=14мм</p>	<p>3</p>	<p>4</p>
<p>5</p>	<p>6</p>	<p>7</p>	<p>8</p>